



MODEL K05B

NÁVOD K POUŽITÍ

čistička vzduchu

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali čističku vzduchu SPIRION K05B. Tento výrobek je moderní, technicky velmi vyspěl a vybavený mnoha funkcemi, které Vám ve Vaší domácnosti zajistí skutečně čistý vzduch. Pro Vaši maximální spokojenost s tímto výrobkem a využití všech jeho pokročilých funkcí, prosím věnujte svou pozornost tomuto návodu k použití.

Přejeme Vám spokojené užívání a věříme, že Vám i Vaším nejbližším bude tento výrobek dobře a dlouho sloužit.

Tým SPIRION

OBSAH

VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE	4
VLASTNOSTI FILTRŮ A ČISTIČKY VZDUCHU	5
OBRÁZEK VÝROBKU	6
POKYNY K INSTALACI	7_8
POPIS FUNKCÍ	9_10
FUNKCE ZVLHČOVAČE	11
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	12
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	13
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ	14
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15

VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE

NÁZEV VÝROBKU

ČISTIČKA VZDUCHU

METODA
ČIŠTĚNÍ

1. FILTR STUDENÉ KATALÝZY, 2. FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM,
3. ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR, 4. VYSOCE ÚČINNÝ HEPA FILTR,
5. UV STERILIZÁTOR, 6. IONIZÁTOR, 7. FUNKCE ZVLHČOVAČE

OBLAST POUŽITÍ

40 m²

ČISTÁ HMOTNOST

6,8 kg

KAPACITA ČIŠTĚNÍ
VZDUCHU

220 m²/h (pro PM 2,5)

RYCHLOST PROUDĚNÍ
VZDUCHU

VYSOKÁ RYCHLOST: 5,8 m - 6,8 m/s STŘEDNÍ RYCHLOST: 3,5 m - 4,5 m/s NÍZKÁ RYCHLOST: 1,5 m - 2,5 m/s

RYCHLOST PROUDĚNÍ
VZDUCHU

3 rychlostní stupně: vysoká, střední, nízká

ÚROVEŇ HLUKU

VYSOKÁ: 55 dB

STŘEDNÍ: 30 dB

NÍZKÁ: 18 dB

ROZMĚRY

D 360 x Š 195 x V 565 mm

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

AC 220V-240V, 50/60HZ

JMENOVITÝ
CELKOVÝ VÝKON

65 W

DALŠÍ VLASTNOSTI

ZVLHČOVAČ, OVLÁDÁNÍ INTELIGENTNÍHO
PACHOVÉHO SENZORU, UKAZATEL VLHKOSTI.

VLASTNOSTI FILTRŮ A ČISTIČKY VZDUCHU

FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM

Aktivní uhlí s pórovitým povrchem obsahuje vysoce účinné přísady. Má dobré absorpční vlastnosti, pohlcuje prach.

ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

5mikronový filtr s antimikrobiálními látkami dokáže účinně zničit bakterie obsažené ve vzduchu.

VYSOCE ÚČINNÝ HEPA FILTR

Přesnost HEPA filtru je 0,01-0,3 mikronu. Tento filtr dokáže s 99,7% účinností odfiltrovat částice o velikosti nad 0,3 mikronů. Prach, bakterie, houby, viry, alergenů a další drobné a malé částice nejsou schopny proniknout přes HEPA filtr.

UVOLŇOVÁNÍ ANIONTŮ

Ionizátor uvolňuje velké množství aniontů, což vede k tomu, že se kyslík negativně nabije a posbírá kladně nabitě částice, jako je polévatý prach, bakterie, viry a kouř. Výsledkem je také čerstvý vzduch, který se vyskytuje po bouřce či u vodopádů.

ULTRAFIALOVÉ SVĚTLO K ÚČINNÉ STERILIZACI VZDUCHU

Různé bakterie lze zneškodnit ultrafialovým světlem o vlnové délce 365 nm. Germicidní UV lampa slouží k čištění vzduchu a je schopna eliminovat zápach způsobený kouřem a plísní. Navíc produkuje určité množství negativních iontů, které osvěží vzduch v místnosti, přičemž zabrání šíření určitých virů.

ZVLHČOVAČ


Přístroj je dodáván s funkcí zvlhčování. V suchém prostředí si můžete zapnout funkci zvlhčování, čímž dojde k:

1. Zvýšení vlhkosti vzduchu a zlepšení kvality dýchání, účinnému odstranění zatuchlého zápachu způsobeného kouřem a plísní.
2. Hydrataci pokožky.
3. Zlepšení metabolismu lidského organismu, zmírnění napětí a únavy.

SYSTÉM INTELIGENTNÍHO SENZORU PACHU

Tento přístroj je dodáván se systémem inteligentního pachového senzoru. Je možné automaticky nastavit rychlost ventilátoru v závislosti na zobrazení kvality vzduchu :
červená (špatná), oranžová (normální), zelená (výborná).


OBRÁZEK VÝROBKU

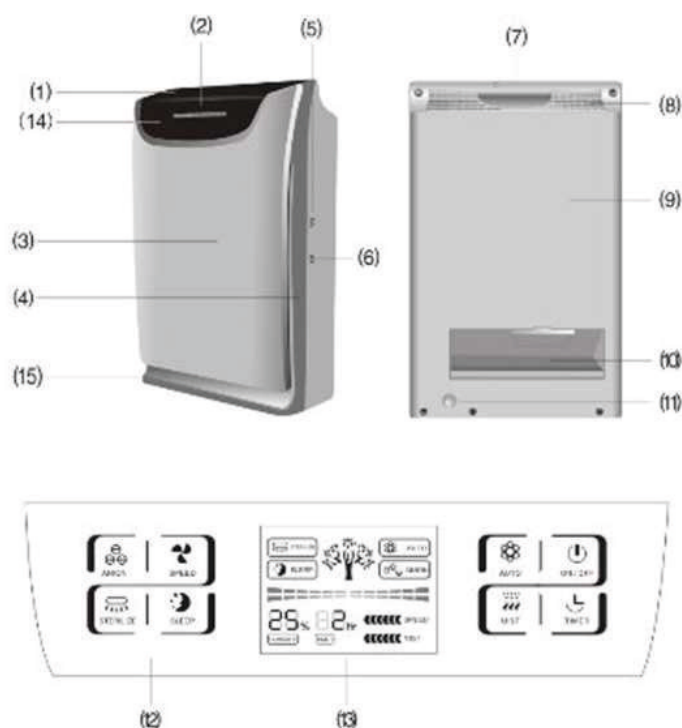

- 1 Ovládací panel
- 2 Indikace kvality
- 3 Čelní kryt
- 4 Střední kryt
- 5 Senzor vlhkosti
- 6 Senzor pachu
- 7 Držadlo
- 8 Vývod vzduchu
- 9 Zadní kryt
- 10 Zásobník na vodu
- 11 Výpust'
- 12 Ovládací tlačítko
- 13 Displej
- 14 Čidlo dálkového ovládání
- 15 Vypínač překlpení

POKYNY K INSTALACI


SCHÉMATICKE ZNÁZORNĚNÍ VYJMUTÍ FILTRŮ

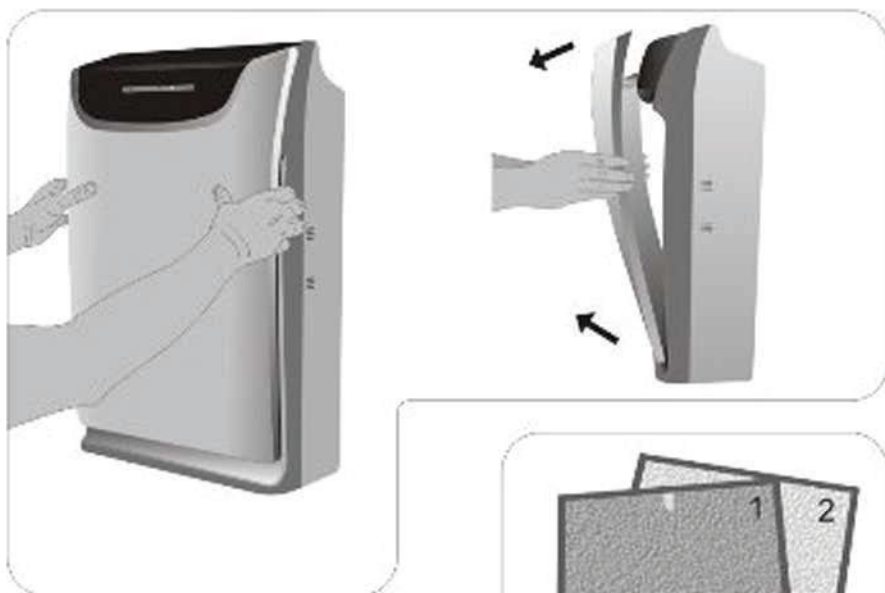

1. PALCE OPŘETE O ČELNÍ KRYT, PRSTY VLOŽTE DO MEZERY ZA ČELNÍM KRYTEM A KRYT OPATRNĚ OTEVŘETE.



3. VYJMĚTE FILTR 1 A FILTR 2 Z OBALU.

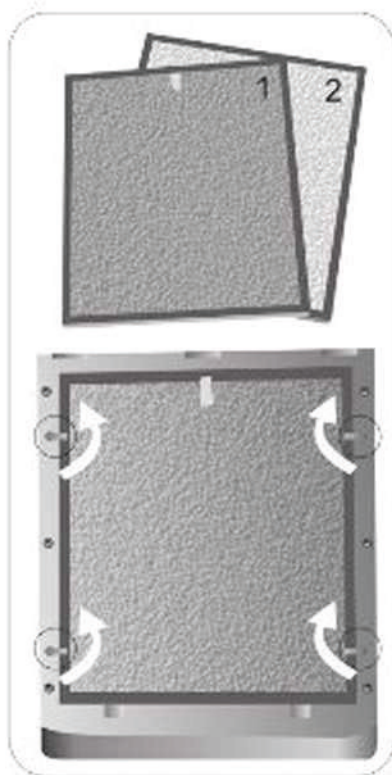

2. OTOČTE SPONY VE SMĚRU ŠÍPEK, VYJMĚTE FILTR 1 A PAK FILTR 2.

SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VYJMUTÍ FILTRŮ




1. VLOŽTE FILTER 2 (ANTIMIKROBIÁLNÍ FILTR A HEPA FILTR) ZPĚT DOVNITŘ VÝROBKU
POZNÁMKA: UJISTĚTE SE, ZDA JE STRANA SE ŠTÍTKEM ČELEM K VÁM.



2. VLOŽTE FILTER 1 (FILTR STUDENÉ KATALÝZY A FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM) DOVNITŘ PŘÍSTROJE
POZNÁMKA: UJISTĚTE SE, ZDA JE STRANA SE ŠTÍTKEM ČELEM K VÁM.



3. UJISTĚTE SE, ZDA JSOU FILTRY INSTALOVÁNY VE SPRÁVNÉ POLOZE.
OTOČTE SPONY, FILTR SE ZAJISTÍ.

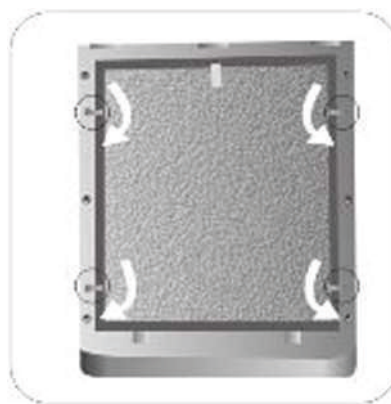

4. ČELNÍ KRYT VLOŽTE DOLE ZA SPONY A PŘIVŘETE JEJ.

POPIS FUNKCÍ




BATERIE NEMUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZAŘÍZENÍ, POKUD CHYBÍ, JE NUTNÉ BATERII VLOŽIT. NEPŘIPOJUJTE NA ŽÁDNÉ JINÉ ZDROJE NAPÁJENÍ. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝROBKU POUŽÍVEJTE POD SPRÁVNÝM ÚHLEM. (POKUD NAMÍŘÍTE DÁLKOVÝM OVLÁDAČEM POD JINÝM ÚHLEM, NEBUDETE MOCI ZAŘÍZENÍ OVLÁDAT. JE TO NORMÁLNÍ JEV, UPRAVTE ÚHEL NÁKLONU OVLADAČE).



PO ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE ČISTIČKA VYDÁ ZVUKOVÝ SIGNÁL. NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 00, PŘÍSTROJ JE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU.



PŘI STISKNUTÍ TLAČÍTKA ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF) SE NA DISPLEJI ROZBLIKÁ OBRÁZEK STROMU.

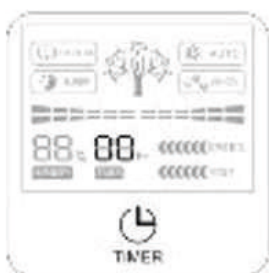

PŘI STISKNUTÍ TLAČÍTKA ČASOVAČE SE PŘÍSTROJ ZAPNE A SPUSTÍ SE TAKÉ OVLÁDÁNÍ INTELIGENTNÍHO SENZORU PACHU. PŘÍSTROJ AUTOMATICKY NASTAVÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ PODLE KVALITY VZDUCHU. ČASOVAČ LZE NASTAVIT OD 1 - 12 HODIN. PO UPLYNUTÍ ČASU SE NAPÁJENÍ VYPNE.



TLAČÍTKEM OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ LZE RYCHLOST NASTAVIT OD NÍZKÉ (LOW) PŘES STŘEDNÍ (MEDIUM), VYSOKOU (HIGH) AŽ VYPNUTÍ. RYCHLOST PROUDĚNÍ SE ZOBRAZÍ NA DISPLEJI.

PŘI STISKNUTÍ TLAČÍTKA REŽIMU SPÁNKU (SLEEP) SE RYCHLOST PŘÍSTROJE NASTAVÍ NA NÍZKOU A OVLÁDÁNÍ INTELIGENTNÍHO PACHOVÉHO SENZORU SE VYPNE. TLAČÍTKA RYCHLOSTI PROUDĚNÍ A REŽIMU SPÁNKU NELZE OVLÁDAT SOUČASNĚ. JAKMILE SE JEDNO Z NICH ZAPNE, DRUHÉ SE VYPNE.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA ANION SE ZAPNE GENERÁTOR ANIONTŮ. PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ PŘÍSLUŠNÁ IKONA. SOUČASNĚ SE AUTOMATICKY ZAPNE OVLÁDÁNÍ INTELIGENTNÍHO SENZORU PACHU.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA STERILIZÁTORU SE ZAPNE GERMICIDNÍ UV LAMPA A NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ PŘÍSLUŠNÁ IKONA. KDYŽ SE TLAČÍTKO ZAPNE, SOUČASNĚ SE AUTOMATICKY ZAPNE OVLÁDÁNÍ INTELIGENTNÍHO SENZORU PACHU.



STISKNUTÍM TLAČÍTKA MLHA (MIST) SE ZAPNE ZVLHČOVAČ.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA AUTO SE V AUTOMATICKÉM REŽIMU AKTIVUJÍ FUNKCE ANION, STERILIZÁTOR, RYCHLOST PROUDĚNÍ A MLHA. RYCHLOST PROUDĚNÍ SE AUTOMATICKY UPRAVÍ PODLE AKTUÁLNÍ KVALITY VZDUCHU. MLHA SE AUTOMATICKY NASTAVÍ PODLE HODNOTY AKTUÁLNÍ VLHKOSTI VZDUCHU.

FUNKCE ZVLHČOVAČE



1. STISKNĚTE A PODRŽTE ÚCHYTKU ZÁSOBNÍKU NA VODU POD ÚHLEM 45° A ZÁSOBNÍK VYJMĚTE.

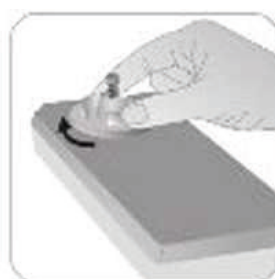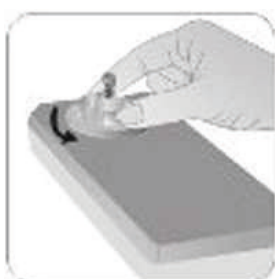

2. OTOČTE VENTILEM PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK. VENTIL VYJMĚTE A ZÁSOBNÍK NA VODU NAPLNĚTE VODOU. PO NAPLNĚNÍ VLOŽTE VENTIL A UZAVŘETE JEJ OTÁČENÍM PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK. UJISTĚTE SE, ZDA NEUPADLO GUMOVÉ TĚSNĚNÍ.



3. PŘI VKLÁDÁNÍ ZPĚT NA SVÉ MÍSTO UDRŽUJTE ZÁSOBNÍK NA VODU NAKLONĚNÝ POD ÚHLEM 45°.



4. ZVLHČOVÁNÍ NETVOŘÍ ŽÁDNÉ BUBLINKY. MNOŽSTVÍ MLHY LZE UPRAVIT STISKNUTÍM TLAČÍTKA MLHA (MIST) PŘI STŘEDNÍ A VYSOKÉ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ.



5. KDYŽ ZVLHČOVAČ NEPOUŽÍVÁTE, VYLIJTE NASHROMÁŽDĚNOU VODU A PONECHTE ZÁSOBNÍK NA VODU PRÁZDNÝ.



SPRÁVNÉ POSTUPY ČIŠTĚNÍ FILTRŮ, ZVLHČOVAČE A GENERÁTORU ANIONTŮ

SLUNEČNÍ SVĚTLO




ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Z důvodu prodloužení životnosti filtrů by se filtry měly čas od času vystavit slunečnímu záření – uvolní se škodlivý plyn a zápach a zároveň se zneškodní bakterie.

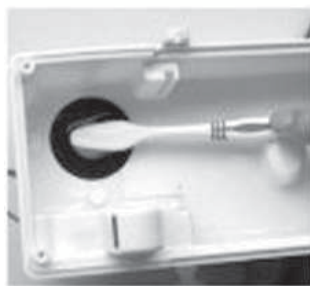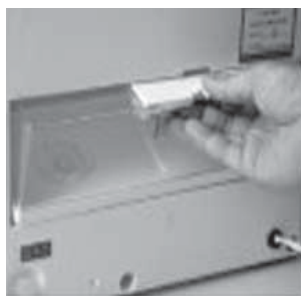

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZVLHČOVAČE

Použijte čisticí prostředek s kyselinou citronovou a postupujte podle pokynů, jak připravit správný roztok. Vlijte jej do zvlhčovače a ponechte zde po dobu 10-20 minut. Pak použijte zubní kartáček nebo hadřík, zvlhčovač očistěte, vodu vylijte a zvlhčovač znovu vypláchněte.

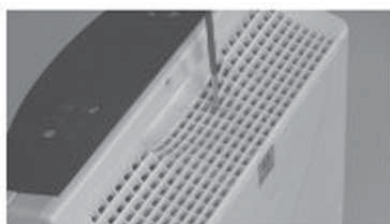

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ IONIZÁTORU

Použijte štěteček jako čisticí nástroj, vyčistěte otvory výstupu vzduchu v horní části generátoru aniontů, očistěte prach usazený na generátoru v každém místě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití přístroje byste měli po obou stranách a vzadu ponechat mezeru nejméně 50 cm a od horní plochy nejméně 80 cm, aby mohl vzduch cirkulovat. Na horní část přístroje by se neměly zavěšovat žádné předměty, aby nedošlo k jejich pádu a rozbití o zařízení. Nepokládejte přístroj na nerovný povrch, aby nedošlo k rozbití přístroje.

Neumísťujte tento přístroj v blízkosti záclon a nábytku, aby nedošlo k ovlivnění výkonu zařízení.

Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí ani v prostředí s vysokou teplotou.

Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti plynových spotřebičů, topných zařízení ani v blízkosti kamen.

Tento přístroj je vhodný k použití při teplotách 5-40°. Neslouží jako vodní sprcha. Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

POKYNY K NULOVÁNÍ PAMĚTI SYSTÉMU INTELIGETNÍHO SENZORU PACHU

VYNULUJTE PAMĚŤ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

V případě, že kontrolka vzduchu svítí červeně a napájení přístroje se náhle odpojí, budete muset vynulovat paměť inteligetního senzoru. V případě, že to nepomůže, červená kontrolka bude stále svítit.

Stiskněte a přidržte tlačítko režimu spánku "sleep", dokud neuslyšíte přerušovaný zvukový signál, kdy indikátor kvality vzduchu začne blikat a funkční stav se obnoví.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Než spustíte funkci vynulování paměti přístroje, ujistěte se, zda není prostředí znečištěné.

Pokud se funkce vynulování použije ve znečištěném prostředí, světelná indikace nebude správná.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Než začnete zařízení přemísťovat, odpojte jej z napájení.

Z důvodu bezpečnosti nedovolte dětem nebo nezpůsobilým osobám, aby manipulovaly s přístrojem bez dozoru.

Dálkové ovládání není určeno ke hraní pro děti, mohlo by dojít k jeho poškození.

Před použitím přístroje nejprve zkontrolujte, zda není zástrčka nebo napájecí kabel poškozen. Neohýbejte napájecí kabel a netahejte za něj, svévolně jej neměňte, aby se zamezilo vytažení živého vodiče nebo úrazu elektrickým proudem.

Nezasunujte zástrčku mokřýma rukama. Ujistěte se, zda je místní napájecí napětí stejné, jak je uvedeno na typovém štítku na zadní straně přístroje.

Pokud má zařízení poruchu, neprovádějte kontrolu nebo údržbu sami. Abyste zamezili vzniku nebezpečí, přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizovaného zástupce, aby jej opravil.

Tento přístroj se nesmí používat s programovým regulátorem, časovačem ani jiným automatickým přepínacím zařízením, aby nedošlo k poškození přístroje nebo úrazům.

Zakazuje se vkládat ruce nebo jiné drobné předměty do štěrbin nebo otvorů v krytu (například do otvorů pro vývod vzduchu), aby se předešlo úrazům.

Nezakrývejte vstup a výstup, například před vstup a výstup nepokládejte žádné předměty.

Tento výrobek není určen k použití jako denní ventilátor, čistič prachu nebo odsavač par.

Pokud dojde k úniku vody v zásobníku, vypněte napájení a před použitím postavte přístroj do vzpřímené polohy na dobu 30 minut.

Čistěte často oblast pachového senzoru a čidla vlhkosti, aby se zabránilo nepříznivému ovlivnění účinnosti.

Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti plynových spotřebičů, topných zařízení ani v blízkosti kamen.

Po použití a před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.

Nepoužívejte tento přístroj při teplotních změnách ve větších prostorách, jinak by mohlo dojít ke kondenzaci vodních kapek v přístroji.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM

ŘEŠENÍ

Z VÝSTUPU NEVYCHÁZÍ ŽÁDNÝ VZDUCH

PROVĚŘTE, ZDA JE PŘÍSTROJ ZAPOJENÝ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ A ZDA JE ZAPNUTÝ

PRODĚNÍ VZDUCHU NA VÝSTUPU JE VÝRAZNĚ OSLABENO

FILTRY JSOU ŠPINAVÉ A JE POTŘEBA JE VYČISTIT NEBO VYMĚNIT. MŮŽETE JEMNĚ TRÁST FILTREM, ABY JSTE Z NĚJ PRACH A ČÁSTICE ODSTRANILI

OBAL FILTRU NEBYL ODSTRANĚN. ODSTRANĚTE OBAL FILTRU

KVALITA OVZDUŠÍ SE PO DLOUHÉM PROVOZU PŘÍSTROJE VÝRAZNĚ NEZLEPŠILA

ZKONTROLUJTE POSTUP INSTALACE FILTRAČNÍCH VRSTEV
FILTRY JSOU OPOTŘEBOVANÉ. JE NUTNÉ VYMĚNIT VŠECHNY FILTRY

KDY BY SE MĚLY MĚNIT FILTRY

1. FILTR: POVRCH JE ŠPINAVÝ A BARVA VYBLEDLA
MALÝ OTVOR STUDENÉHO KATALYZÁTORU JE UCPÁN PRACHEM NEBO SE VIDITELNĚ ZMĚNILA BARVA AKTIVNÍHO UHLÍ. DOBA ŽIVOTNOSTI 8-14 MĚSÍCŮ

2. FILTR: BARVA BÍLÉHO HEPA FILTRU ZEŽLOUTLA, ZČERNALA NEBO FILTR ZPLESNIVĚL
DOBA ŽIVOTNOSTI 8-14 MĚSÍCŮ

POZNÁMKY: ŽIVOSTNOST FILTRU JE URČENA KVALITOU PROSTŘEDÍ VZDUCHU A DÉLKOU TRVÁNÍ POUŽITÍ

ZAPNUL SE ALARM

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK NA VODU

ZAŘÍZENÍ NENÍ V PROVOZU

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ VYPÍNAČ PŘEKLOPENÍ AKTIVNÍ. (ZAŘÍZENÍ SPADLO)

UPOZORNĚNÍ: Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu, použijte samostatné sběrné dvory. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen bezplatně převzít starý spotřebič k likvidaci.

SERVIS

Po uplynutí záruční doby provádíme jako dovozce i pozáruční servis. V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte na níže uvedené adrese dovozce nebo prostřednictvím emailové adresy [savageurope@centrum.cz](mailto:savingeurope@centrum.cz).

V případě jakéhokoliv dotazu, neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.



DOVOZCE PRO EU:
SAVING EUROPE s.r.o.,
Generála Svobody 48/22
787 01 Šumperk, Česká republika

